


## การเปลี่ยนผ้าห่ม

1. เปิดฝาครอบออกโดยใช้กุญแจที่นำมา ดังรูป

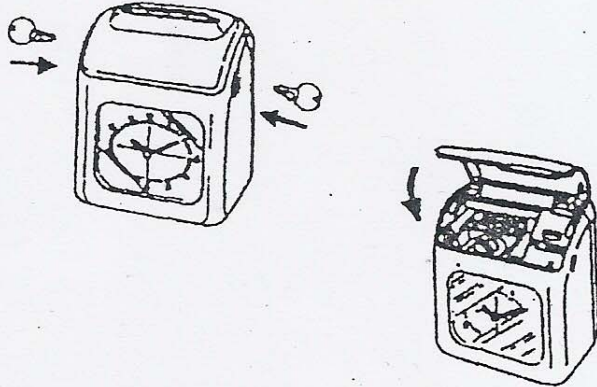

2. การเปลี่ยนตลับผ้าห่มออก ดังรูป

การถอดผ้าห่ม

ให้ดึงจากกันตลับออกมาก่อน



แล้วค่อยๆ ถอดส่วนบนออก

การใส่ผ้าห่ม

ใส่จากส่วนหัวที่มีผ้าห่มก่อน

โดยให้ตรงช่องตัวนำผ้าห่ม

แล้วกดกันตลับลงให้ตรงล็อค

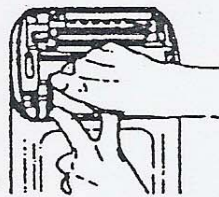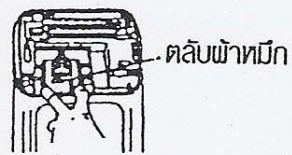


**OlympiaThai**

*We provide only the best*

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2513-6111 โทรสาร 0-2513-6333  
ไม่วรบุรีชกเขต โทร. 0-2513-8760 [www.olympiathai.com](http://www.olympiathai.com)

## คุณสมบัติเครื่องตอกบัตร ET-8200


- ▶ หน้าปัทม์ขนาดใหญ่แสดงเวลาด้วยระบบ ANALOG
- ▶ ความคุมความเที่ยงตรงด้วยระบบ QUARTZ
- ▶ มีระบบปฏิทินที่เที่ยงตรง สามารถปรับวันที่สิ้นเดือนโดยอัตโนมัติ
- ▶ อ่านเวลาที่พิมพ์ได้อย่างชัดเจนด้วยระบบหัวพิมพ์ แบบ DOT MATRIX
- ▶ ระบบผ้าหมึก 2 สี ต้ม/แดง
- ▶ เลื่อนตอกบัตรเข้า-ออก อัตโนมัติ
- ▶ ตั้งโปรแกรมทำงานได้ เช่น ตั้งเวลาเข้า-ออกงาน /สาย / กลับก่อน / ล่วงเวลา ฯลฯ
- ▶ มีหน่วยความจำบันทึกข้อมูลที่ตั้งไว้ในกรณีไฟฟ้าดับ
- ▶ สามารถตอกบัตรได้แม้ไฟฟ้าดับ
- ▶ มีเสียงดนตรีภายในตัวเครื่อง
- ▶ รับประกันเครื่อง 1 ปี\*

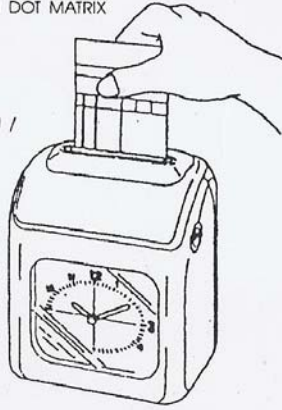


\*ตามเงื่อนไขและข้อตกลง

## อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง เครื่องตอกบัตร ET-8200

- ▶ เครื่องตอกบัตร
- ▶ คู่มือการใช้เครื่อง
- ▶ กุญแจ 2 ดอกและน็อต

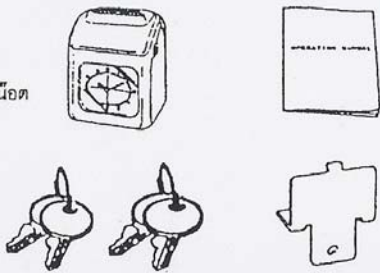


## ส่วนประกอบของเครื่อง

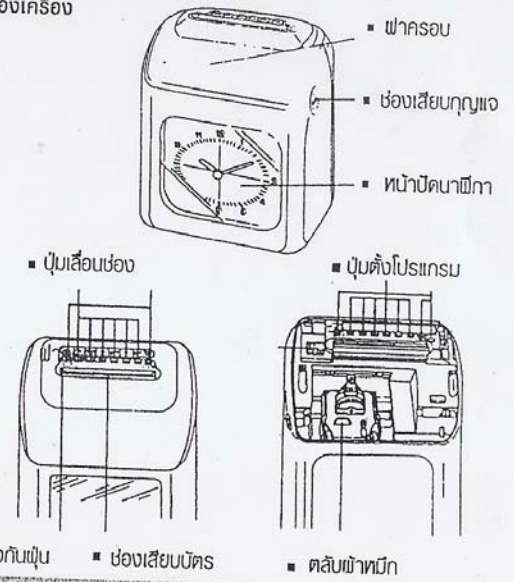


### ก่อนการใช้งาน

- 1) เสียบปลั๊กไฟของเครื่องเข้ากับเต้าเสียบที่มีกระแสไฟต่อเนื่อง และกระแสไฟไม่ตก  
ไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่น
- 2) เมื่อเสียบปลั๊กไฟครั้งแรก เครื่องจะปรับนาฬิกาโดยอัตโนมัติ ให้รอสักครู่
- 3) ขณะใช้งาน ควรเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา เพื่อให้กระแสไฟหล่อเลี้ยงเครื่อง
- 4) ภายใ้เครื่องตอกบัตรจะมี ลิเทียม แบตเตอรี่ ติดตั้งเข้ามาด้วย การใช้งานครั้งแรก ควรจะเสียบปลั๊กทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- 5) ให้เลื่อนสวิตช์ ปิด/เปิดแบตเตอรี่ด้านหลังเครื่อง โดยดันไปที่ ON เพื่อเริ่มการชาร์จประจุไฟ  
ทั้งนี้จะต้องให้สวิตช์อยู่ที่ ON ตลอดเวลา



### การติดตั้งเครื่อง

1. ท่านสามารถติดตั้งเครื่องโดยวางไว้ที่โต๊ะ (ตามรูป) ต้องมั่นใจว่าโต๊ะอยู่ในแนวระนาบ ไม่เอียง หรือขาโต๊ะไม่เท่ากัน มิฉะนั้นเครื่องตอกบัตร อาจเคลื่อนและตกจากโต๊ะได้

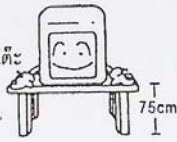

2. ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณต่อไปนี้



■ แสงแดดส่องถึง หรือที่มีความร้อนสูง



■ ที่เปียกชื้น หรือที่โดนฝน





■ ผนังและคานะเยอะ หรือที่พื้นผิวขรุขระ



■ พื้นที่ลื่นสะเทือน


### การติดตั้งเครื่องกับฝาผนัง

1. หาดำแหน่งที่เหมาะสมที่จะติดตั้งเครื่องไว้กับผนัง ควรจะสูงจากพื้นพอสมควรและอยู่ในระดับที่ตอกบัตรได้ถนัด



2. ใช้น็อตตัวแรกที่ให้มา เจาะเข้าผนัง ตามรูป

3. ใช้น็อตตัวที่สอง เจาะเข้าผนังให้ห่างจากตัวแรกประมาณ 130-135 มิลลิเมตร ตามรูป

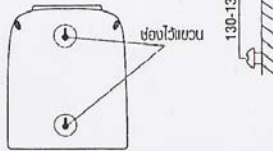

4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าน็อตทั้ง 2 ตัวแข็งแรง และยึดติดกับผนังเป็นอย่างดี

5. ขวามเครื่องตอกบัตรในลักษณะตามรูป


### วิธีเปิด/ปิดฝาครอบเครื่อง

ทุกครั้งที่ท่านต้องการ ปรับเวลา / เปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน หรือเปลี่ยนผ้าห่มก ท่านต้องทำการเปิดฝาครอบออกมาก่อน โดยใช้กุญแจที่ให้มาไขที่ฝาครอบทั้ง 2 ด้าน ตามรูป




### การตั้งโปรแกรม

1. เลือกตำแหน่งการพิมพ์ลงเวลา (ช่วงเวลาเข้า-ออกในบัตร) กดปุ่ม เพื่อเลือกตำแหน่งหรือช่องลงเวลาทำงาน




- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 1 เวลา เข้า-ออก | ช่วงเช้า                         |
| 2 เวลา เข้า-ออก | ช่วงบ่าย, เย็น                   |
| 3 เวลา เข้า-ออก | ช่วงการทำงานนอกเวลา หรือช่วงเวลา |

2. นำบัตรลงเวลาใส่ในช่องรองรับบัตร เครื่องจะดูดบัตรลงเวลาโดยอัตโนมัติและพิมพ์เวลาพร้อมกับคืนบัตรให้

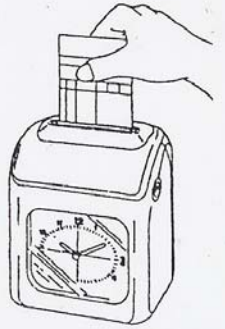


### การตั้งค่าต่างๆ

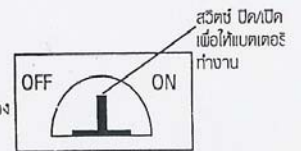


- เปิดฝาครอบด้านบนออกโดยใช้กุญแจที่ให้มาพร้อมเครื่อง
- ปุ่มเซ็ทตั้งค่า ปุ่ม E จะอยู่ด้านขวาสุด




**การตั้งค่า ปี/เดือน/วัน**


1. กดปุ่มเซ็ท (E) 1 ครั้ง ไฟ IN ติด



หน้าจอจะแสดง  ปี ค.ศ. จะกระพริบ  
กดปุ่ม   เพื่อตั้งปี ค.ศ. 00-99 เมื่อได้ปีที่ต้องการให้กด E เพื่อบันทึก

2. กดปุ่มเซ็ท (E)  เดือนจะกระพริบ

กดปุ่ม   เพื่อตั้ง เดือน 01-12




3. กดปุ่มเซ็ท (E)  วันที่จะกระพริบ


กดปุ่ม   เพื่อตั้ง วันที่ 01-31



**การตั้งค่า วัน/ชั่วโมง/เวลา**


1. กดปุ่มเซ็ท (E) จนไฟ OUT ติด





หน้าจอจะแสดง  วัน จะกระพริบ (จันทร์-อาทิตย์)  
กดปุ่ม   เพื่อตั้ง วัน 1-7 (จันทร์-อาทิตย์)

2. กดปุ่มเซ็ท (E)  ชั่วโมง จะกระพริบ


กดปุ่ม   เพื่อตั้ง เวลา ชั่วโมง 00-24




3. กดปุ่มเซ็ท (E)  นาที จะกระพริบ


กดปุ่ม   เพื่อตั้ง เวลา นาที 00-59

**การตั้งค่า เวลาทำงาน เข้า-ออก**

1. กดปุ่มเซ็ท (E) ให้ IN ติด



หน้าจอจะแสดง  เวลา ชั่วโมง จะกระพริบ  
กดปุ่ม   เพื่อตั้ง เวลา ชั่วโมง

2. กดปุ่มเซ็ท (E)  เวลา นาที จะกระพริบ

กดปุ่ม   เพื่อตั้ง เวลา นาที

3. กดปุ่มเซ็ท (E) เพื่อตั้งเวลา เข้า-ออก ของแต่ละชุดจนเสร็จ

A1 12.00 = เวลาเข้าทำงานช่วงเช้า (08.00)

B1 12.00 = เวลาออกหรือพักเที่ยงช่วงเช้า (12.00)

A2 12.00 = เวลาเข้าทำงานช่วงบ่าย (13.00)

B2 12.00 = เวลาออก, เลิกงาน (17.00)

A3 12.00 = เวลาเข้าทำงานล่วงเวลา OT (17.00)

B3 12.00 = เวลาออก, เลิกงาน (19.00-20.00)

C1 00.00 = ตั้งเวลาเสียงดนตรีบอกเวลาเข้าทำงาน, เลิกงาน  
เป็นวินาที 00-59