

# คู่มือการใช้งาน นาฬิกาตอกบัตร

☆☆☆☆☆ รุ่น ☆☆☆☆☆

TM 700 (720)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอส. แอล. สตาร์ เทรดดิ้ง  
1/10-12 ซอยรามคำแหง 187 ถนนรามคำแหง  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทร. 02-917-5994-6 แฟกซ์. 02-917-4133

# 1. แนะนำเบื้องต้น


รุ่น TM ของเครื่องบันทึกเวลาได้ถูกออกแบบมาด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังที่คุณต้องการ. จะประกอบด้วยการทำงานที่เยี่ยมยอดและทำให้คุณไว้ใจได้. กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อการบำรุงรักษาในภายหลัง หรือการตั้งค่าต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง.

## LIST OF MODELS



MODEL	TM900	TM920	TM700	TM720
TWO COLORS	◎	◎	◎	◎
MUSIC/OUTPUT	◎	◎	◎	◎
BACKUP BATTERY		◎		◎

## 2. ส่วนประกอบต่าง ๆ

### ■ Setting Keys ■

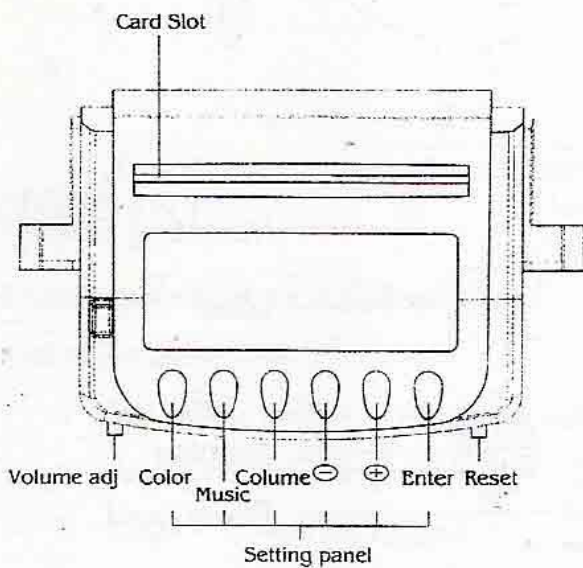

### ■ Liquid Crystal Display ■


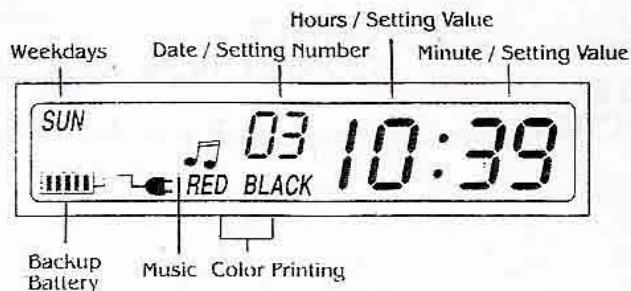
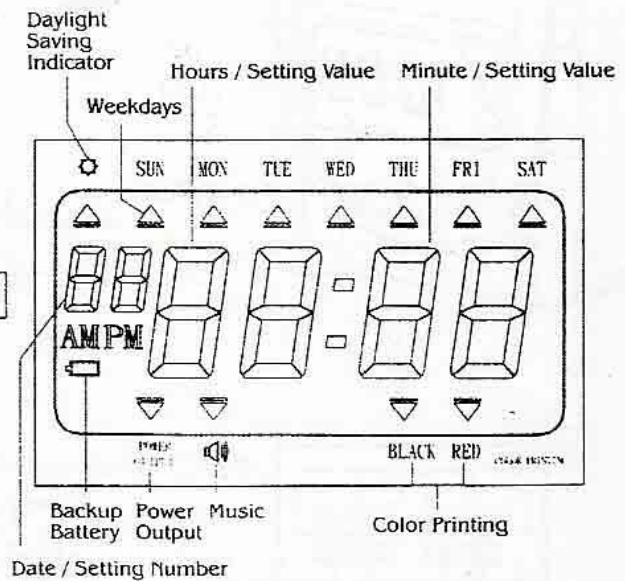


900 series


time recorder

operation manual

keys

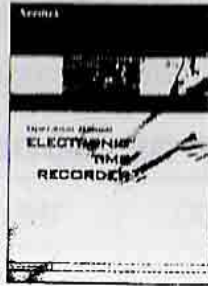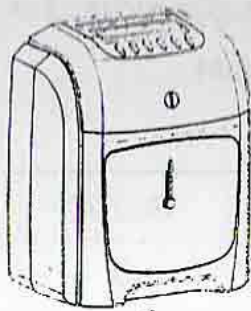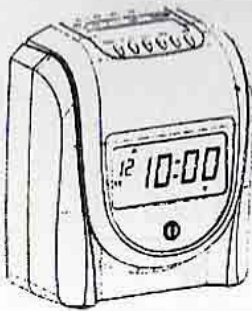

Name of parts

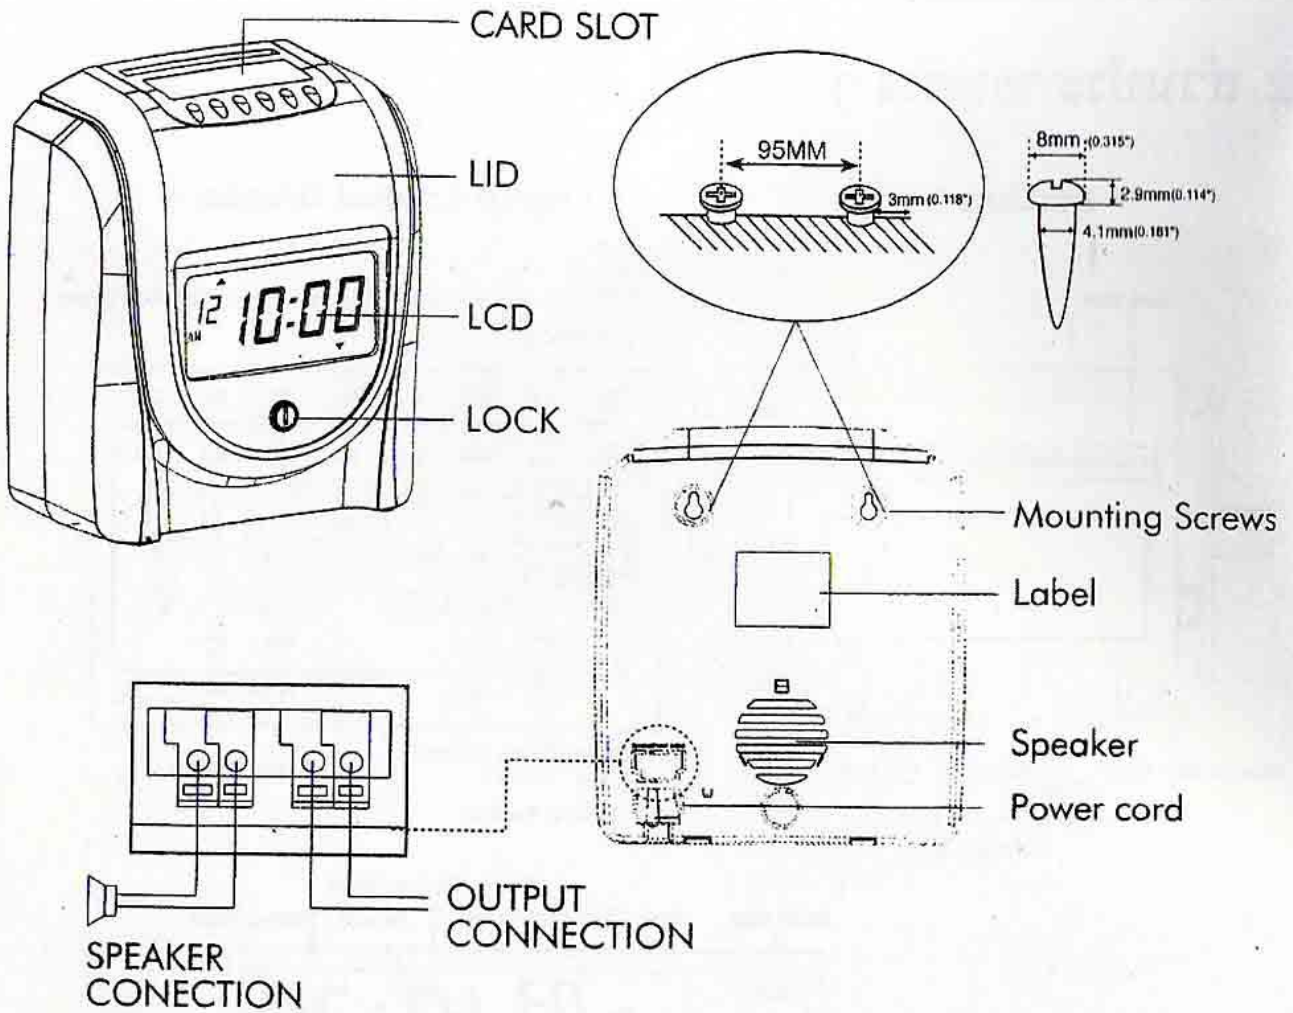




### 3. ก่อนการใช้เครื่อง

#### 3.1 เปิดเครื่อง

เสียบสายไฟและตรวจสอบค่าของกระแสไฟฟ้า (ตรวจสอบได้จากใบปิดของค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเครื่อง)

#### 3.2 ทดสอบการเปิดและปิดฝาของตัวเครื่อง

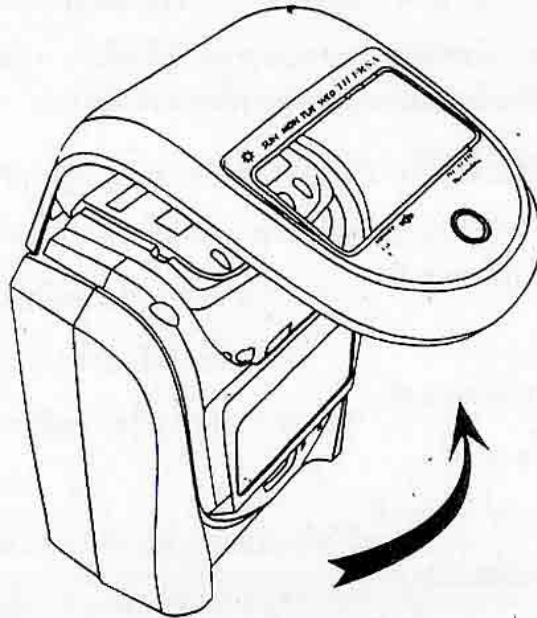

### 4. การตั้งค่า

เปิดฝาและดันปุ่มตั้งค่าไปด้านขวาเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

#### 4.1 การตั้งค่าปี (Setting Year)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าปีคือ 01
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปี
3. กดปุ่ม + , - เพื่อแก้ไขปีที่ถูกต้อง
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02
6. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.2 การตั้งค่าวันที่ (Setting Date)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าวันที่คือ 02
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าวันที่

3. กดปุ่ม + , - เพื่อแก้ไขเดือน
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าเดือน
5. กดปุ่ม + , - เพื่อแก้ไขวัน
6. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 03
7. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.3 การตั้งค่าเวลา (Setting Time)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าเวลาคือ 03
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลา
3. กดปุ่ม + , - เพื่อแก้ไขชั่วโมง
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
5. กดปุ่ม + , - เพื่อแก้ไขนาที
6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาที
7. กดปุ่ม - เพื่อตั้งวินาทีให้เป็น 00
8. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าวินาที
9. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 04
10. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.4 การตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่ (Setting Day Line Change Time)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่คือ 04
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการของการขึ้นบรรทัดใหม่ (ปกติตั้งค่าไว้ที่ 00:00)
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมงของการขึ้นบรรทัดใหม่
5. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกนาทีที่ต้องการของการขึ้นบรรทัดใหม่
6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาทีของการขึ้นบรรทัดใหม่
7. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 05
8. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.5 การตั้งค่ารูปแบบของบัตร (Setting Card Format)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่คือ 05
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบของบัตร
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกรูปแบบของบัตรเวลาที่ต้องการ  
00 - แถวแรกว่าง (บัตรปกติ)

01 - แดวที่ 16 ว่าง

4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่ารูปแบบของบัตร
5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 06
6. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.6 การตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันสิ้นสุดของการจ่าย (Setting Time Card & Pay Period Ending Date)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันสิ้นสุดของการจ่ายคือ 06
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันสิ้นสุดของการจ่าย
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือก 00,01 หรือ 02 สำหรับชนิดของบัตรที่ใช้
  - 00 - บัตรชนิดจ่ายเป็นรายเดือน
  - 01 - บัตรชนิดจ่ายเป็นรายสัปดาห์
  - 02 - บัตรชนิดจ่ายเป็นรายทุก 2 สัปดาห์

เมื่อเลือก 00

- A. วันสิ้นสุดการจ่ายจะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก
- B. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันสิ้นสุดการจ่ายที่ต้องการ
- C. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อเลือก 01

- A. วันในสัปดาห์จะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก
- B. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์สำหรับวันสิ้นสุดการจ่าย
- C. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- D. เลือกชนิดของบัตร 00,01 หรือ 02 โดยกดปุ่ม + , -
  - 00 : จะเหลือเนื้อที่ว่าง 33 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
  - 01 : จะเหลือเนื้อที่ว่าง 35 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
  - 02 : จะเหลือเนื้อที่ว่าง 71 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
- E. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ โดยใช้ 00,01 และ 02 สำหรับการพิมพ์
  - 00 : วันที่
  - 01 : หมายเลขประจำวัน (1-7)
  - 02 : ภาษาอังกฤษ

เมื่อเลือก 02

- A. วันในสัปดาห์จะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก
- B. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์สำหรับวันสิ้นสุดการจ่าย
- C. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า



D. ทำการเลือกลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2 ของสปีดอาร์ปัจจุบัน โดยกดปุ่ม + , -

01 : สปีดอาร์ที่ 1

02 : สปีดอาร์ที่ 2

4. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 07
5. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.7 การตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมง (Setting Hour Mode)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมงคือ 07
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมง
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกรูปแบบของชั่วโมงที่ต้องการ
  - 12 – รูปแบบ 12 ชั่วโมง (ตัวอย่าง PM 1:00-13:00)
  - 24 – รูปแบบ 24 ชั่วโมง
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมงที่ต้องการ
5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 08
6. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.8 การตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ (Setting Printing Position)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์คือ 08
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์
3. กดปุ่ม + , - เพื่อตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวตั้งที่ต้องการ
  - หมายเลขระหว่าง 00 – 15 , หมายเลขนี้จะทำให้ตำแหน่งการพิมพ์ขยับบรรทัดขึ้น
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวตั้ง
5. กดปุ่ม + , - เพื่อตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวนอนที่ต้องการ
  - หมายเลขระหว่าง 00 – 30 , หมายเลขนี้จะทำให้ตำแหน่งการพิมพ์ขยับไปด้านขวาของคอลัมน์
6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวนอน
7. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 09
8. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.9 การตั้งค่าทดหรือลดเวลา (Setting Day Light Saving Time)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์คือ 09
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทดหรือลดเวลา
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกปีเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา

4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกปีเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  5. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกเดือนเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกเดือนเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  7. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  8. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  9. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
  10. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงวันที่สิ้นสุดของการทดเวลา
  11. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกเดือนสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  12. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกเดือนสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  13. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  14. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  15. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  16. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกชั่วโมงสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
  17. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 10
  18. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า
- หมายเหตุ : เมื่อถึงเวลาของการทดเวลาจะเพิ่มเวลาด้วย 1 ชั่วโมงและเมื่อสิ้นสุดการทดเวลา เวลาจะกลับเข้าปกติ

ยกเลิกการทำงานนี้โดยการกำหนดเดือนเป็น 00

#### 4.10 การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ (Setting Printing Format)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์คือ 10
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ
  - 00 - รูปแบบการพิมพ์แบบ 24 ชั่วโมง (1/60 ชั่วโมง)
  - 01 - รูปแบบการพิมพ์แบบ ฐานร้อย (1/100 ชั่วโมง)
  - 02 - รูปแบบการพิมพ์แบบ 12 ชั่วโมง (ตัวอย่าง 01:00 = PM 13:00)
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกรูปแบบการพิมพ์
5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 11
6. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

#### 4.11 การตั้งค่าการตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติ (Setting Function for Auto-Detecting Time Card)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าการตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติคือ 11
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติ



3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือก 00 / 01
    - 00 - ใช้การตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติ
    - 01 - ไม่ใช้การตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติ
  4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกการตรวจสอบบัตรโดยอัตโนมัติ
  5. ไปสู่การตั้งค่าถัดไปจากหมายเลข 01 ถึง 11 โดยกดปุ่ม + , - หรือคีย์ปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า
  6. เลือกปุ่ม COLOR / MUSIC / COLUMN เพื่อทำการตั้งค่า
- หมายเหตุ : ถ้าคุณใช้บัตรที่ไม่มีรูเล็กๆที่ด้านล่าง, กรุณาตั้งค่าเป็น 01

## 5. การตั้งค่าการพิมพ์สี

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม COLOR เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพิมพ์สี
  2. กดปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
  3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนสี
  4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
  5. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกนาฬิกาที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนสี
  6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาฬิกา
  7. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือก 01 / 02 สำหรับสีที่จะพิมพ์
    - 01 - สำหรับพิมพ์สีดำ
    - 02 - สำหรับพิมพ์สีแดง
  8. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกสี
  9. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าสปีดนาฬิกา
- หมายเหตุ : ถ้าไม่ต้องการตั้งในส่วนของสปีดนาฬิกา, กดปุ่ม ENTER เพื่อข้ามขั้นตอน 10 - 13
10. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันในสปีดนาฬิกา, ถ้าวันใดถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ด้านบนของหน้าจอ
  11. กดปุ่ม COLOR 1 ครั้ง เพื่อลบวันที่ที่ถูกเลือกสำหรับพิมพ์สี (กด COLOR อีกครั้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์)
  12. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกสัญลักษณ์วันในสปีดนาฬิกา, และกดปุ่ม COLOR เพื่อตกลงสำหรับการพิมพ์สี
  13. หลังจากกำหนดวันในสปีดนาฬิกาที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
  14. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02, ทำขั้นตอนที่ 2 - 13 ซ้ำเพื่อตั้งค่าถัดไป หรือคีย์ปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

## 6. การตั้งค่าการส่งเสียง

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม MUSIC เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการส่งเสียง
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการส่งเสียง
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
5. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกนาทีที่ต้องการสำหรับการส่งเสียง
6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาที
7. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือก 01 / 02 หรือ 03 สำหรับการตั้งค่าการส่งเสียง
  - 01 – สัญญาณกระดิ่งภายใน
  - 02 – ต่อสัญญาณกระดิ่งภายนอก
  - 03 – สัญญาณกระดิ่งภายใน และ ต่อสัญญาณกระดิ่งภายนอก
8. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันตั้งค่าเสียงกระดิ่ง
9. กดปุ่ม + , - เพื่อตั้งค่าระยะเวลาในการส่งสัญญาณ
  - ค่าเริ่มต้น – 00:22 (22 วินาที)
  - ระยะเวลาสูงสุด – 59 นาที 59 วินาที
10. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันตั้งค่าระยะเวลา
11. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าสัปดาห์
12. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันในสัปดาห์, ถ้าวันใดถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ด้านบนของหน้าจอ
13. กดปุ่ม MUSIC 1 ครั้งเพื่อลบวันที่ถูกเลือกสำหรับการส่งเสียง (กดปุ่ม MUSIC อีกครั้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของวันในสัปดาห์)
14. กดปุ่ม + , - เพื่อเลื่อนสัญลักษณ์วันในสัปดาห์, และปุ่ม MUSIC เพื่อตกลงวันในสัปดาห์เพื่อส่งเสียง
15. หลังจากกำหนดวันในสัปดาห์ที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
16. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02, ทำขั้นตอนที่ 2 – 16 ซ้ำเพื่อตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

## 7. การตั้งค่าคอลัมน์สำหรับตำแหน่งการพิมพ์

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม COLUMN เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าคอลัมน์
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
3. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าคอลัมน์
4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
5. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกนาทีที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าคอลัมน์
6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาที
7. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกคอลัมน์ 01 - 06 สำหรับพิมพ์
8. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าคอลัมน์
9. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าสัปดาห์  
หมายเหตุ : ถ้าไม่ต้องการตั้งวันในสัปดาห์, กดปุ่ม ENTER เพื่อข้ามขั้นตอน 10 - 13
10. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกวันในสัปดาห์, ถ้าวันใดถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ด้านบนของหน้าจอ
11. กดปุ่ม COLUMN 1 ครั้ง เพื่อลบวันที่ที่ถูกเลือกสำหรับการพิมพ์ (กด COLUMN อีกครั้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของวันในสัปดาห์)
12. กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกสัญลักษณ์วันในสัปดาห์, และกดปุ่ม COLUMN เพื่อตกลงวันในสัปดาห์เพื่อพิมพ์
13. หลังจากกำหนดวันในสัปดาห์ที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
14. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02, ทำขั้นตอนที่ 2 - 13 ซ้ำเพื่อตั้งค่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า


จะลบค่าที่ตั้งได้อย่างไร ?

กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของค่าที่ตั้งไว้, แล้วกดปุ่ม + และ ENTER พร้อมกัน 3 วินาที เพื่อลบค่าที่ตั้งไว้



## 8. การใส่บัตร




1. สอดบัตรในด้านที่ถูกต้องลงในช่องใส่บัตรอย่างระมัดระวัง (ถ้าคุณใส่บัตรผิดด้าน บัตรจะถูกดันออกจากตัวเครื่องโดยที่ไม่มีการพิมพ์ใดๆ และหน้าจอจะแสดงข้อผิดพลาด)
2. บัตรจะถูกดึงเข้าไปโดยอัตโนมัติ และถูกพิมพ์ในคอลัมน์ตรงตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน. หลังจากพิมพ์แล้ว, บัตรจะถูกดันออกมาจากช่องโดยอัตโนมัติ

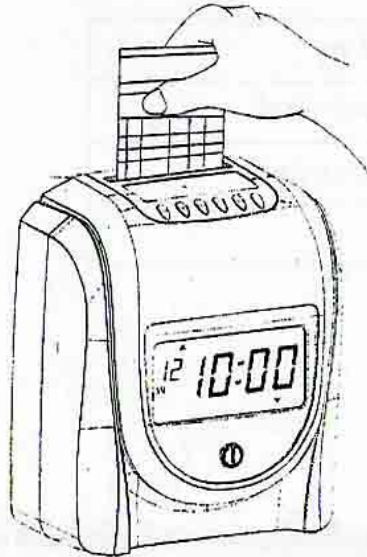

## 9. การดูแลรักษา

### 9.1 การใส่ผ้าหมึก

หมุนเกลียวล็อคผ้าหมึกให้แน่นเสมอหลังจากการเปลี่ยนผ้าหมึก

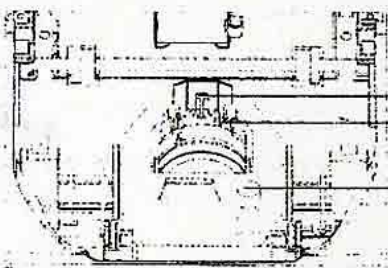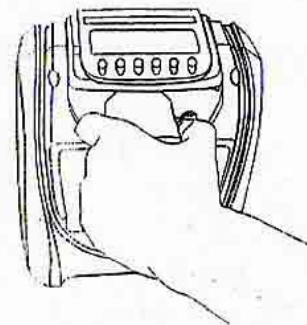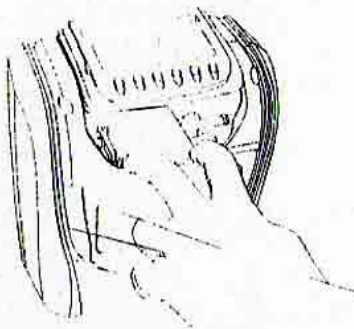

Ribbon guide

Printer

Knob

## 9.2 แบตเตอรี่

เครื่องบันทึกเวลาจะมีแบตเตอรี่อยู่ภายในบน PC บอร์ด เพื่อเก็บเวลาที่ถูกต้องเสมอ และเก็บค่าได้ 3 ปีในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้า. เสียบปลั๊กไฟไว้เสมอ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ

## 10. ตรวจสอบข้อผิดพลาด

01	ไส้บัตรผิดด้าน
02	มอเตอร์ของหัวพิมพ์
03	มอเตอร์ของช่องใส่บัตร
04	ปุ่มกด

## 11. ข้อควรระวัง

1. การใช้งานในที่ร่มเท่านั้น. ห้ามติดตั้งนอกสถานที่ หรือในที่ที่โดนฝน, ใกล้เคียงความร้อน หรือฝุ่น
2. ใช้พลังงานไฟที่ถูกต้องกับตัวเครื่อง
3. ระวังอย่างให้ของเหลวหกใส่ตัวเครื่อง
4. ห้ามนำบัตรตอกที่ชำรุดมาใช้กับตัวเครื่อง